Chief シングルスウィングアームウォールマウント(FWV－110)組立説明書

FWV－１１０

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
組立・設置の際は、本説明書をよくお読みになり、正しく設置してください。
・取付不備や取扱い不備による事故/損傷につきましては、当社では責任を負いかねます。
・ネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。
取付手順に従って、指定した位置に正しく取付けてください。
・このウォールマウントの耐荷重は、１１Ｋｇです。

【組立手順】

１－１　壁面取り付け位置を決め、ウォールプレートをテンプレートとして壁面に２ヶ所
穴を開けます。図Ａ参照
※マウント金具本体とウォールプレートは下部のインチネジを緩めることで外れます。

１－２　付属のタッピングネジとワッシャー各２ヶを使用してウォールプレートを壁に固定します。

２－１　取付けるディスプレイの背面から、付属のネジ（１２mm）４本でマウントに取付けます。
図Ｂ参照
※ディスプレイの背面に凹凸がある場合は、付属のナイロンスペーサーを使用して
付属のネジ（２０mmもしくは３０mm）４本で浮かせてからマウントと取付けてください。
※本マウント金具には、ディスプレイと固定するためのネジは、１２mm/２０mm/３０mmの
長さのネジが同梱されています。（径はともにＭ４）
取り付けるディスプレイによっては、ディスプレイ標準添付のネジや、適した長さのネジ/
ワッシャーを別途ご用意ください。

２－２　ディスプレイを取付けるマウント金具の中央には、画面回転機構のテンションを調整できる
アジャストスクリューがあります。適宜テンションを調整してご使用ください　図Ｃ参照
※ディスプレイを取付けた後でテンションを変えることはできません。
予め調整が必要になります。

３　ディスプレイを取り付けたマウント金具本体を【組立手順】１－２で取り付けた
ウォールプレートと組み合わせます。図Ｄ参照
※上からウォールプレートに引っ掛けるようにしますとうまく入ります。
その後、付属のインチネジで下部より固定します。
※アーム固定の際は、２人以上で行ってください。
また各部固定は確実に行ってください。不完全な固定の場合は、金具やディスプレイの
落下につながり非常に危険です。

４　本金具は高さ調整が可能なテンション機構があります。
取り付けたディスプレイの重量や希望する高さに応じて、付属のレンチで適宜
調整してください。
※レンチが入りにくいときは軽くアームを下げますと、レンチ穴が確実に出てきます。

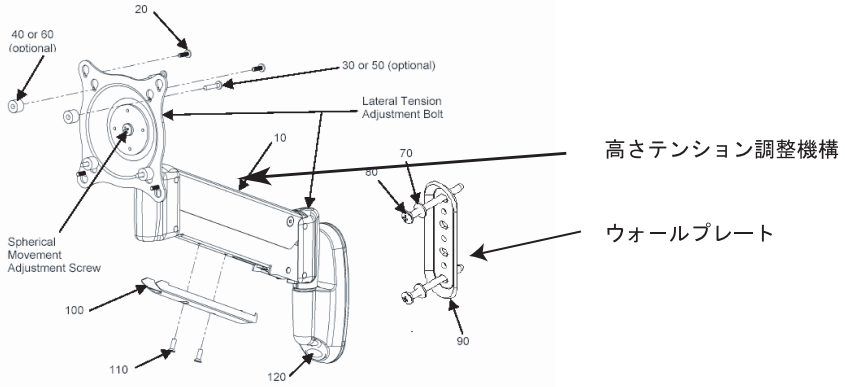

高さテンション調整機構

ウォールプレート

図Ａ

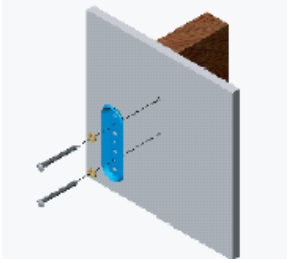

図Ｂ

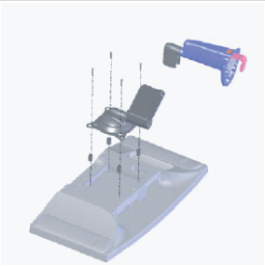

図Ｃ

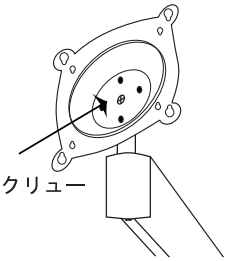

アジャストスクリュー

図Ｄ

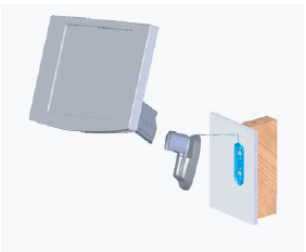

● 開発営業部　TEL03-3532-4633　FAX03-3532-4623
● 情報機材部　TEL03-3532-4605　FAX03-3532-4600
● イベント映像事業部　TEL03-3532-3641　FAX03-3532-3645
● 名古屋支店　TEL052-322-5791　FAX052-322-5843
● 大阪支店開発営業課　TEL06-6583-9013　FAX06-6583-5644
AVC 株式会社 映像センター　http://www.avc.co.jp/